

ECHOPANEL® ELEMENT

(Lamellen und Montageclips für Decke/Wand)

INSTALLATIONSANLEITUNG



Diese Anleitung wurde mit Sorgfalt erstellt, um die fachgerechte Installation von Deckenrastern zu unterstützen. Diese Anleitung ersetzt keine vollständige Montageanleitung – für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Ausführung durch eine qualifizierte Fachkraft.

Woven Image übernimmt keine Haftung für die Durchführung oder Unterlassung einzelner Installationsschritte. Bitte beachten Sie die Geschäftsbedingungen der Woven Image Pty Ltd.

Diese Installationsanleitung enthält lediglich Empfehlungen. Bei Fragen zur Installationsmethode wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder Ihren Verkaufsberater bei Woven Image.

Bitte senden Sie alle nicht verwendeten Teile zur Wiederverwertung an Woven Image zurück. Vielen Dank.

Bitte beachten Sie:



- Vergewissern Sie sich, dass Design, Farbton und Form aller Deckenlamellen korrekt sind, und ggf. die gleiche Chargennummer aufweisen.
- Nach der Installation von EchoPanel® Element werden keine Reklamationen mehr akzeptiert.
- Vor der Montage sollte geprüft werden, ob die Clips für die jeweilige Decke geeignet sind und welche Befestigungsart erforderlich ist.
- Alle Oberflächen müssen glatt, sauber, trocken sowie frei von Staub und Schimmel sein.
- Die mitgelieferten Clips eignen sich für die Montage eines EchoPanel® Element-Kits.

SPEZIFIKATIONEN

- Akustikdeckenlamellen aus PET-Vliesmaterial
- Recycelbare ABS-Clips für die Befestigung von 24-mm-EchoPanel®-Lamellen an Decken und Wänden
- Geeignet für die Direktmontage an Wänden oder Decken oder für die Montage an Standard-Deckenrastern
- Durchsichtige Ausführung
- 2350 x 215 x 24 mm pro Lamelle

LIEFERUMFANG

- 8 EchoPanel®-Lamellen pro Karton, ausreichend für ein Raster (nur als Kartoneinheit erhältlich)
- 8 x Paneel-Clips
- 8 x Tragschienen-Clips
- 8 x Unterlegscheiben
- 8 x E-Clips
- Installationsanleitung

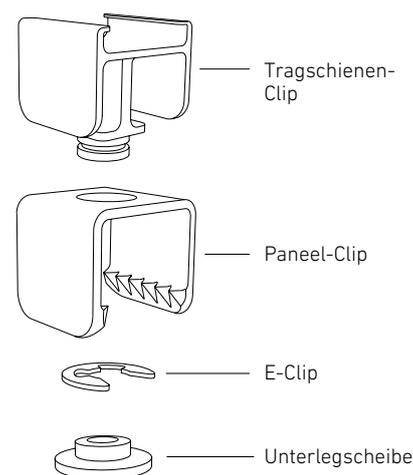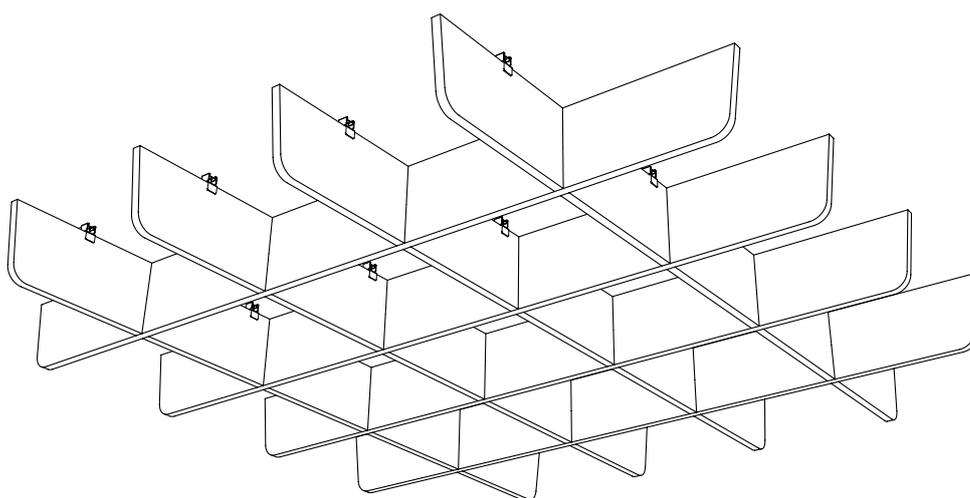


ECHOPANEL® ELEMENT

(Lamellen und Montageclips für Decke/Wand)


INSTALLATIONSANLEITUNG



Es gibt zwei Montagemethoden für die mitgelieferten Clips. Welche Methode verwendet wird, hängt davon ab, ob die Clips an einem Deckenraster-System oder direkt an der Decke bzw. Wand befestigt werden.

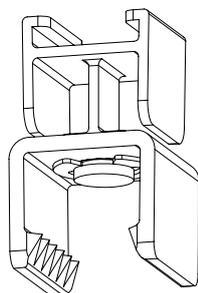

Deckenraster



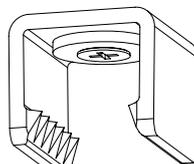


Direktmontage


Befestigung am Deckenraster:

Schritt 1

- Für die Montage an einem Deckenraster verbinden Sie den Tragschienen-Clip und den Paneel-Clip mithilfe eines E-Clips.
- Drücken Sie die Seiten des Tragschienen-Clips vorsichtig nach innen und schieben Sie ihn gleichzeitig gegen das Deckenraster, bis er hörbar einrastet.
- Drehen Sie den Paneel-Clip so, dass er mit der Ausrichtung des EchoPanel®-Produktes übereinstimmt.
- Orientieren Sie sich bei der Positionierung der Clips an einem Standard-Deckenraster-System am beigefügten Diagramm.

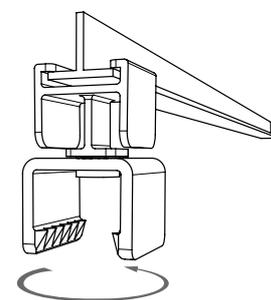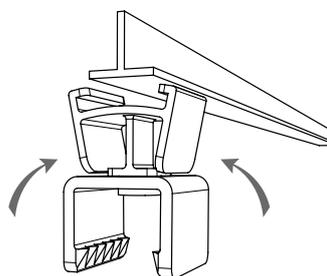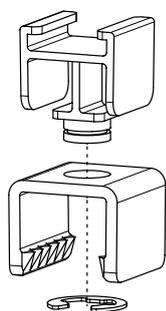

Abstand von 470 mm zwischen den Clips

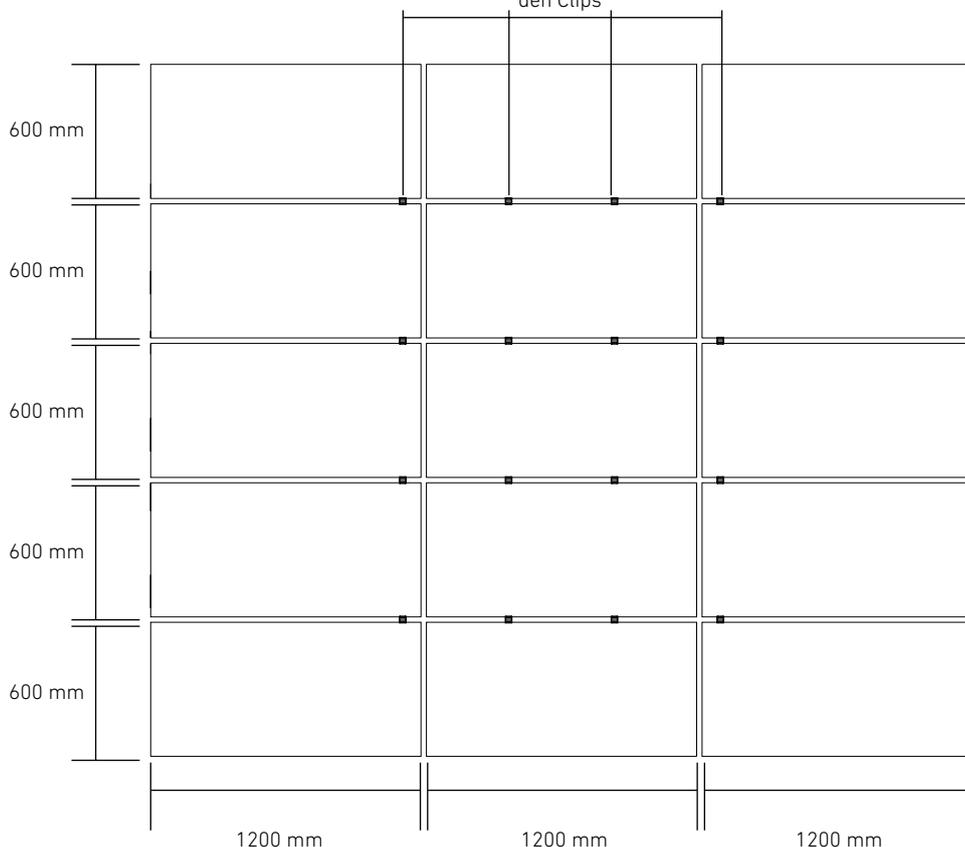

ECHOPANEL® ELEMENT


(Lamellen und Montageclips für Decke/Wand)

INSTALLATIONSANLEITUNG




Schritt 2

- Nach dem Anbringen aller Clips ist das Clipraster bereit für die Montage der Lamellen.

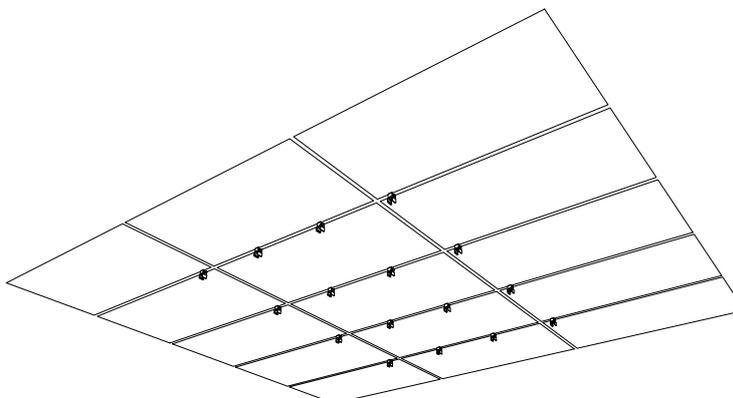


Schritt 3

- Stecken Sie die oberen und unteren Lamellen ineinander, um ein quadratisches Raster zu bilden.

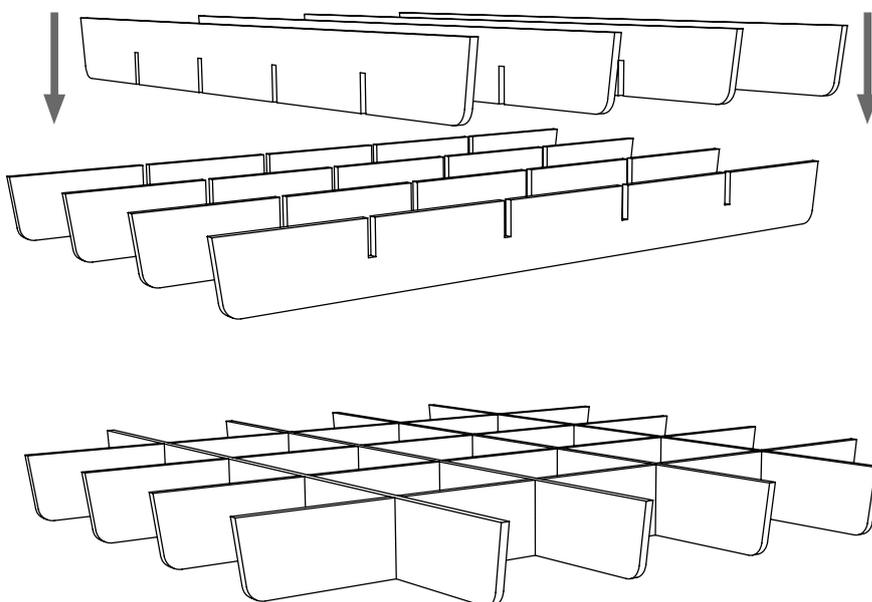

Schritt 4

- Drücken Sie EchoPanel® Element in die Clips, und stellen Sie sicher, dass alle 16 Clips die Struktur halten.
- Die mitgelieferten Clips eignen sich für die Montage eines EchoPanel® Element-Kits.

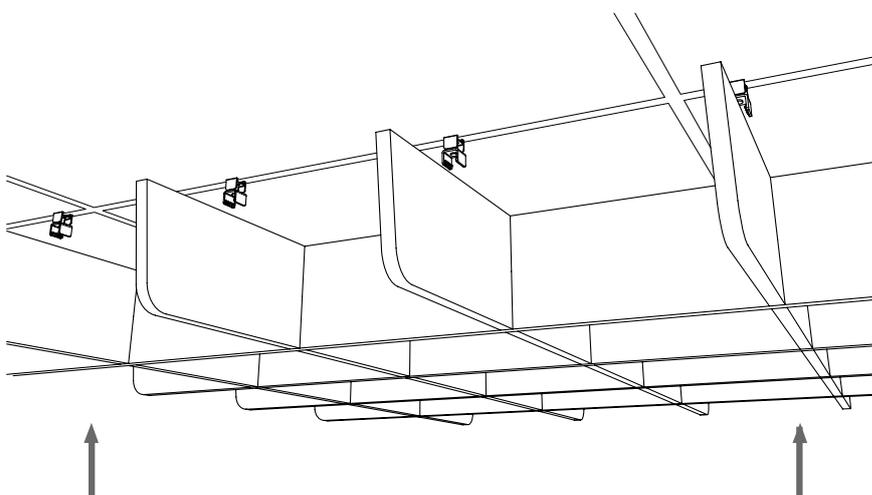


ECHOPANEL® ELEMENT

(Lamellen und Montageclips für Decke/Wand)

INSTALLATIONSANLEITUNG





Abgebildetes EchoPanel® Element,
vollständig montiert an einer
Standarddecke

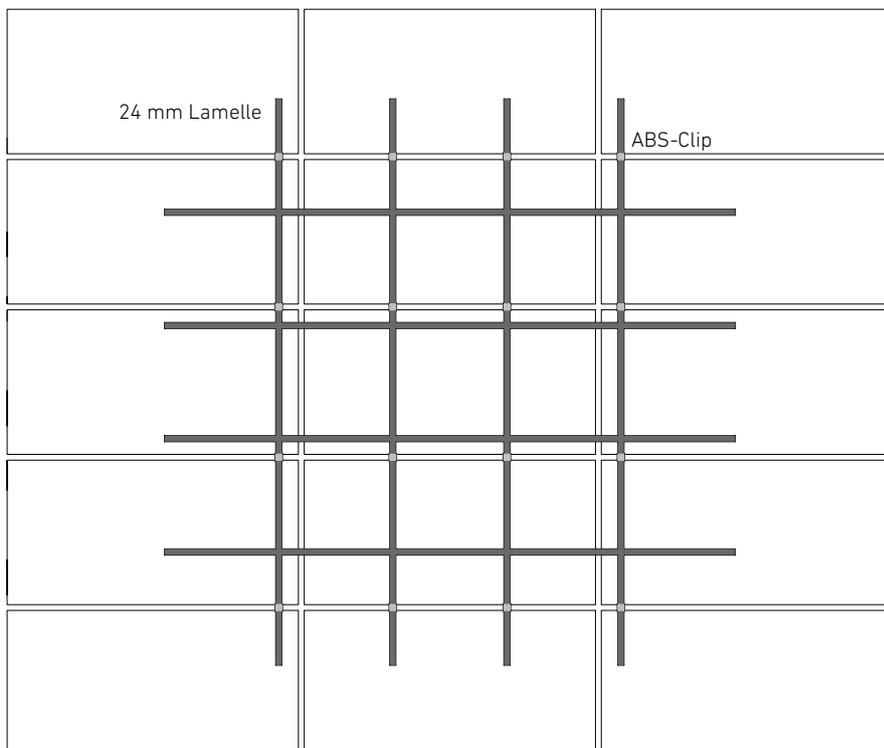

Methode der Direktmontage:

- Für die Direktmontage an der Decke oder Wand verwenden Sie nur den Paneel-Clip und die Unterlegscheibe.
- Markieren Sie die Position der Clips anhand des Diagramms mit den Clipabständen für das Deckenraster.
- Bereiten Sie die Wand- oder Deckenfläche vor und installieren Sie gegebenenfalls passende Dübel.
- Befestigen Sie den Paneel-Clip mithilfe der beiliegenden Unterlegscheibe direkt auf der Oberfläche – verwenden Sie dazu einen Schraubendreher.
- Drehen Sie den Paneel-Clip so, dass er mit der Ausrichtung des EchoPanel®-Produktes übereinstimmt.

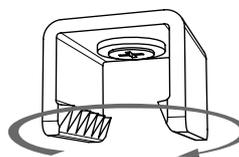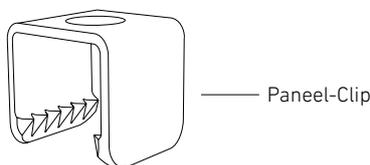

ECHOPANEL® ELEMENT

(Abhänge-Kit)

INSTALLATIONSANLEITUNG




SPECIFICATION

- Zusätzliches Abhänge-Kit für die Montage von EchoPanel® Element
- Maximale Abhängelänge: 2 Meter

BOX CONTENTS

- 4 x Deckenhalterungen
- 4 x Stahlseile (je 2 Meter lang)
- Installationsanleitung

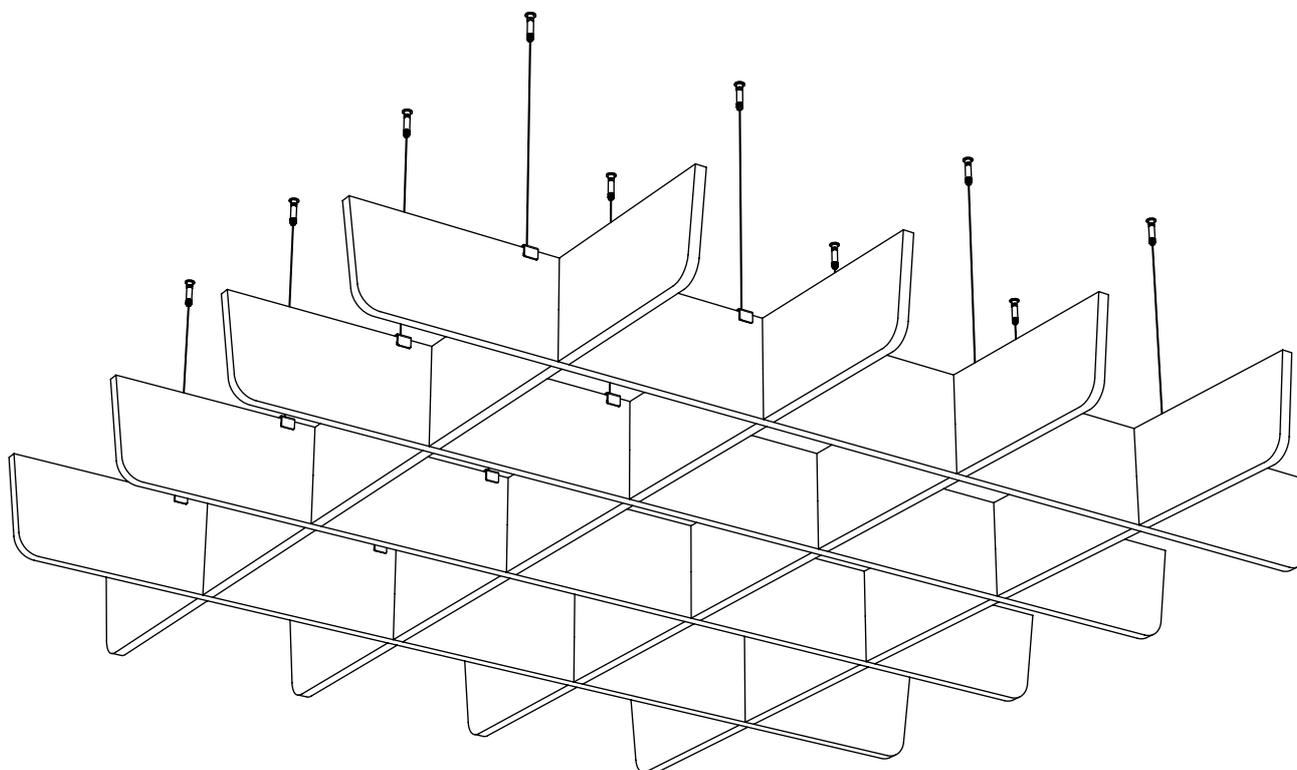

ECHOPANEL® ELEMENT



(Abhänge-Kit)

INSTALLATIONSANLEITUNG



Schritt 1

- Deckenspiegel – Anordnung und Abstand der Deckenclips.

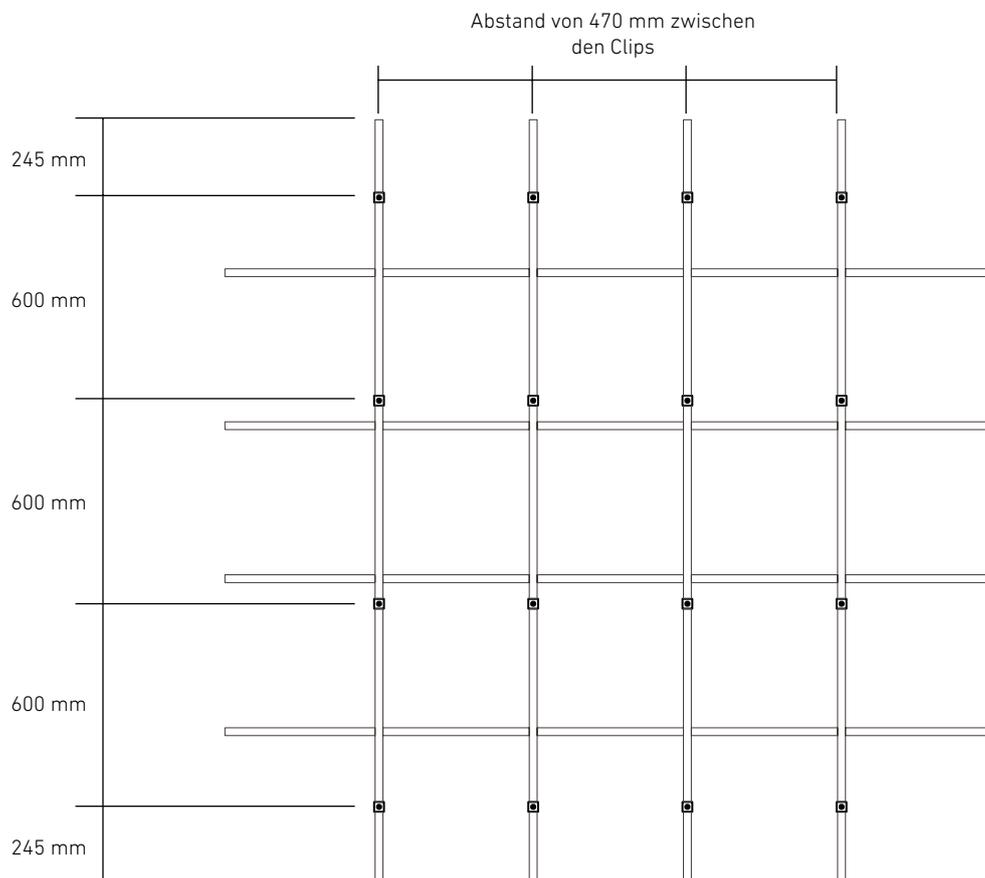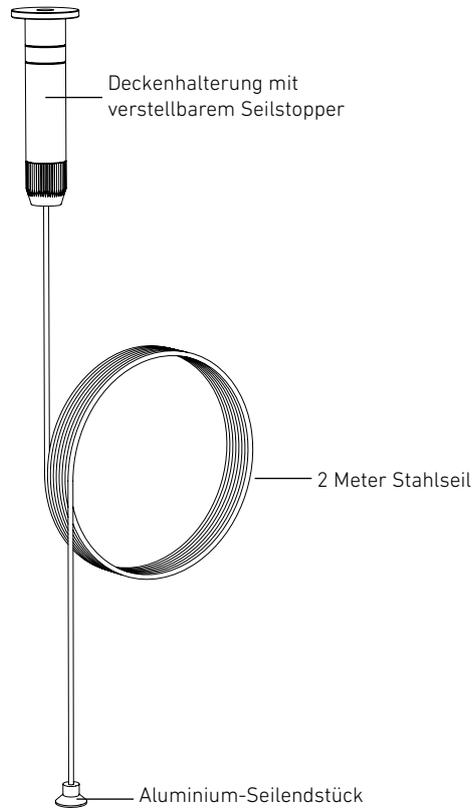


ECHOPANEL® ELEMENT

(Abhänge-Kit)

INSTALLATIONSANLEITUNG


Schritt 2

- Lösen Sie den oberen Teil der Deckenhalterung und schrauben Sie diese an der Decke fest.
- Setzen Sie die Halterung anschließend wieder zusammen.

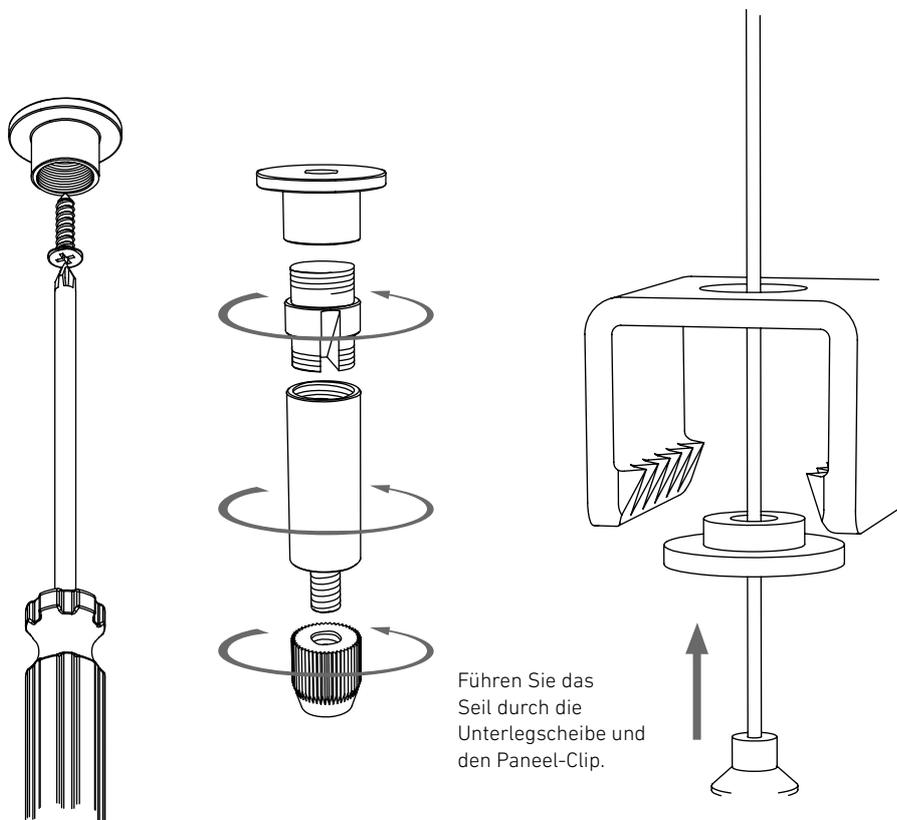

Schritt 3

- Führen Sie das Seil durch die Deckenhalterung, indem Sie den unteren Teil der Halterung lösen und nach unten schieben.
- Stellen Sie die Seillänge ein, ziehen Sie die Halterung fest und kürzen Sie anschließend das überschüssige Seil.

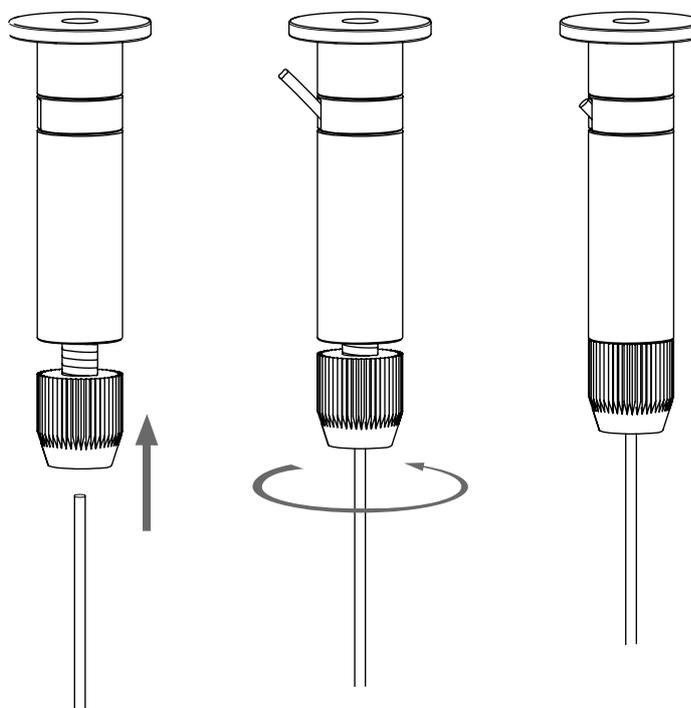


ECHOPANEL® ELEMENT

(Abhänge-Kit)

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 4

- Sobald alle Halterungen angebracht sind, ist das Raster aus Seilen und Clips bereit für die Montage von EchoPanel® Element.
- Stellen Sie sicher, dass alle Seile die gewünschte Länge haben.

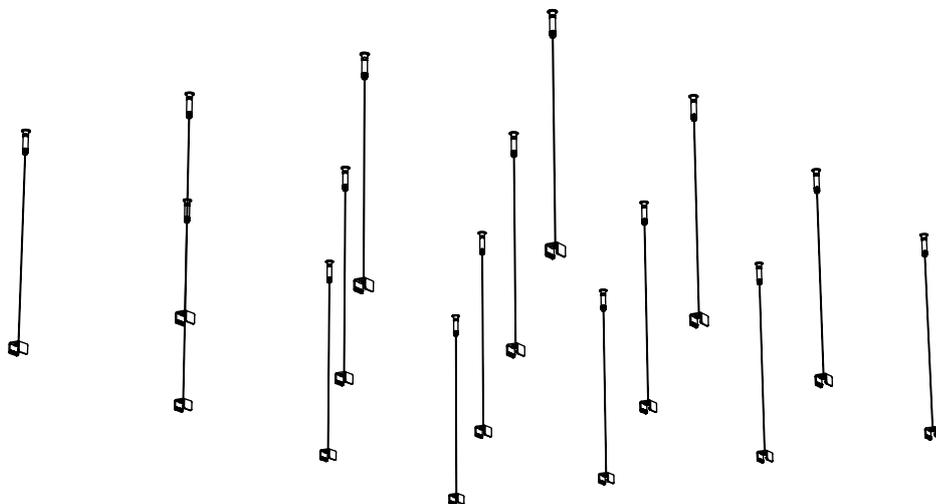

Schritt 5

- Befolgen Sie die Installationsanleitung zu Beginn dieses Dokuments, um EchoPanel® Element zu montieren.
- Drücken Sie EchoPanel® Element in die Clips, und stellen Sie sicher, dass alle 16 Clips die Struktur halten.
- Für die Montage eines EchoPanel® Element-Produktes werden 4 24 mm Abhänge-Kits benötigt.

