

# PENDENT

## INSTALLATIONSANLEITUNG

---



Diese Anleitung wurde mit Sorgfalt erstellt, um die fachgerechte Installation von Pendent zu unterstützen. Diese Anleitung ersetzt keine vollständige Montageanleitung – für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Ausführung durch eine qualifizierte Fachkraft.

Woven Image übernimmt keine Haftung für die Durchführung oder Unterlassung einzelner Installationsschritte. Bitte beachten Sie die Geschäftsbedingungen der Woven Image Pty Ltd.

Diese Installationsanleitung enthält lediglich Empfehlungen. Bei Fragen zur Installationsmethode wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder Ihren Verkaufsberater bei Woven Image.

### Bitte beachten Sie:

- Vergewissern Sie sich, dass Farbton und Form aller Pendent-Elemente korrekt sind, und ggf. die gleiche Chargennummer aufweisen.
- Nach der Installation von Pendent-Produkten werden keine Reklamationen mehr akzeptiert.
- Leichte Materialabweichungen in Farbe und Struktur sind Teil der natürlichen Optik von Pendent – bedingt durch die charakteristische Faserkomposition und den individuellen Schichtaufbau.

---

### SPEZIFIKATIONEN

- PET-Vliesmaterial (60 % aus recyceltem Post-Consumer-PET)
- ABS-Kunststoffhalterung
- Hülse aus eloxiertem Aluminium (erhältlich in 3 Farbtönen)
- Edelstahlseil, Deckenhalterung und Seilabstandshalter
- 2000 mm Seillänge
- EchoPanel® Pendent 12 mm, Pendent Dot, Pendent Splay, Pendent Summit, oder Pendent Tandem
- Verpackungsmaße: 2866 x 1375 x 64 mm

### LIEFERUMFANG

- 1 × zugeschnittenes EchoPanel®
- 4 x Halterungen
- 12 x Hülsen (je 4 Stück pro Farbton)
- 2 x Drahtseile
- 2 x Deckenhalterungen
- 2 x Seilabstandshalter

# PENDENT

## INSTALLATIONSANLEITUNG


### BAUTEILE



### INSTALLATION

#### Schritt 1

- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie anhand der obigen Teilleiste, ob alle Teile vorhanden sind.
- Drücken Sie die ausgeschnittenen Teile heraus. In jeder Ecke befinden sich vier rechteckige Ausschnitte. Drücken Sie diese zuerst heraus.
- Wenn Sie ein gemustertes Pendant (Dot, Splay, Summit oder Tandem) verwenden, drücken Sie alle Ausschnitte heraus, um das Muster freizulegen. Nach dem Herauslösen das EchoPanel® beiseite legen.

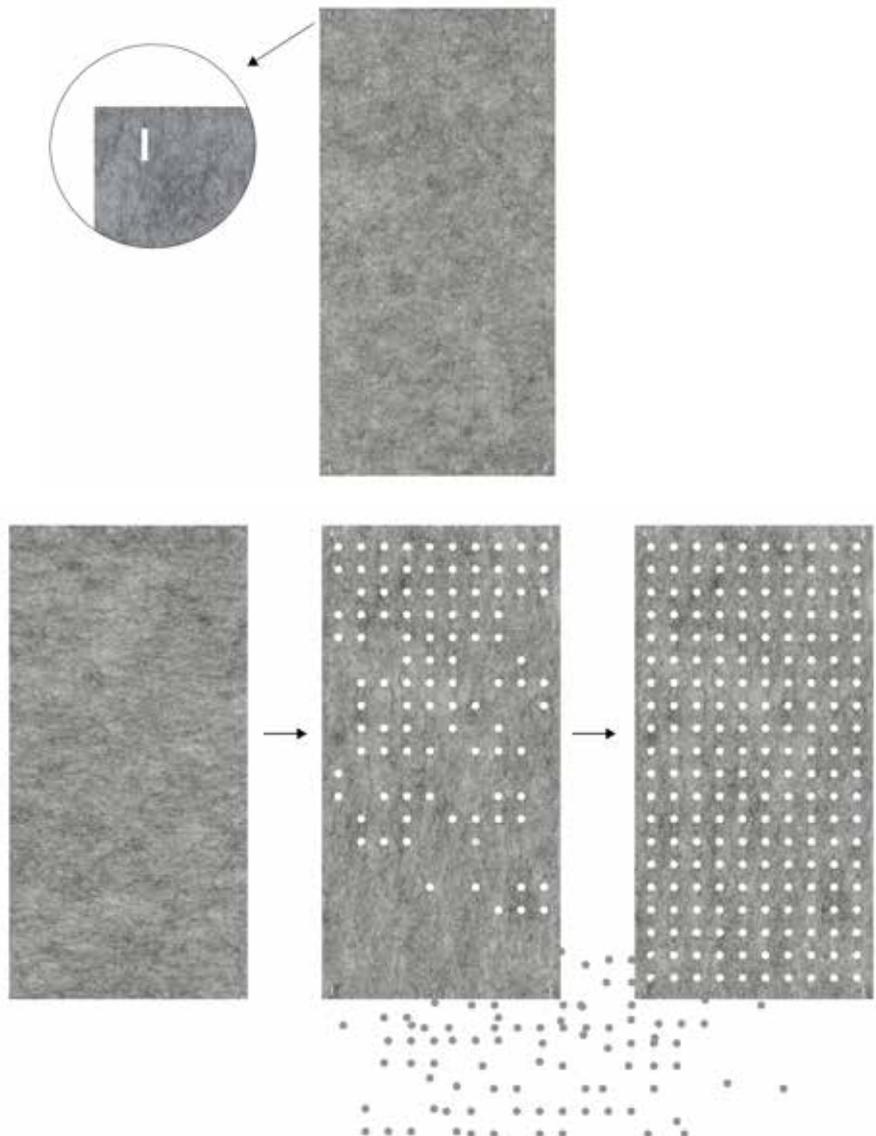


# PENDENT

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### Schritt 2

- Nehmen Sie eine Halterung und ziehen Sie diese auseinander, sodass zwei Teile entstehen (die Stifte sind abnehmbar).

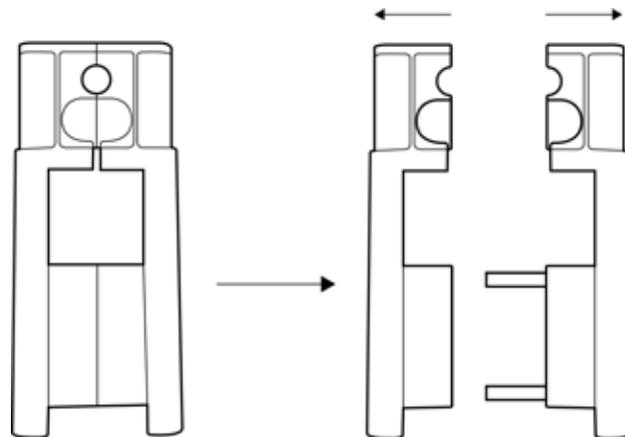


### Schritt 3

- Positionieren Sie die beiden Teile der Halterung über einem der rechteckigen Ausschnitte in jeder Ecke des Paneels.
- Führen Sie das Drahtseil durch die Hülse und verankern Sie das runde Seilende sicher in der runden Öffnung der Halterung.



### Schritt 4

- Klicken Sie die beiden Teile der Halterung wieder zusammen und schieben Sie die Hülse nach unten.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für die verbleibenden drei Halterungen.
- Beim Zusammenbau der beiden unteren Halterungen muss kein Drahtseil angebracht werden.

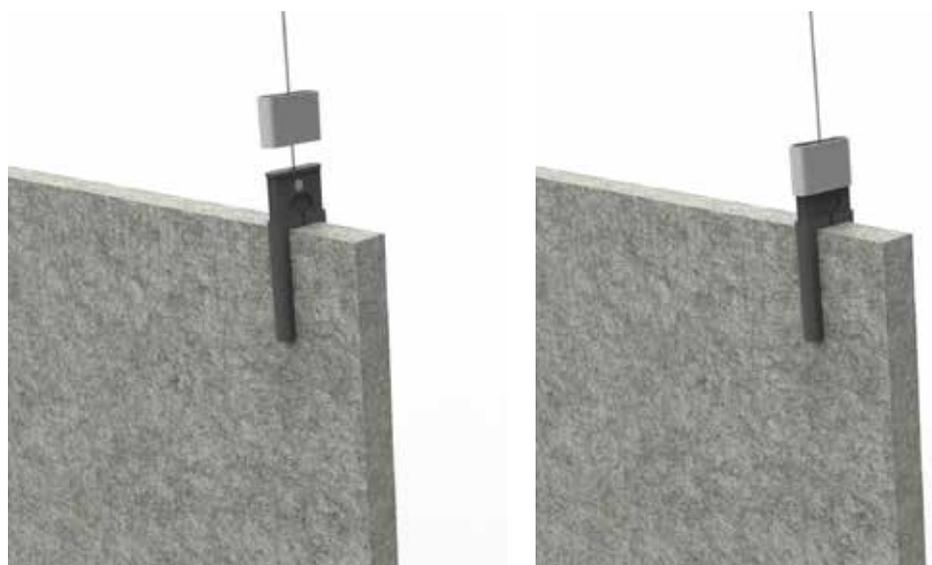


# PENDENT

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### Schritt 5

- Legen Sie das EchoPanel® beiseite, während Sie die Deckenhalterungen anbringen.

#### Befestigung der Deckenhalterung:

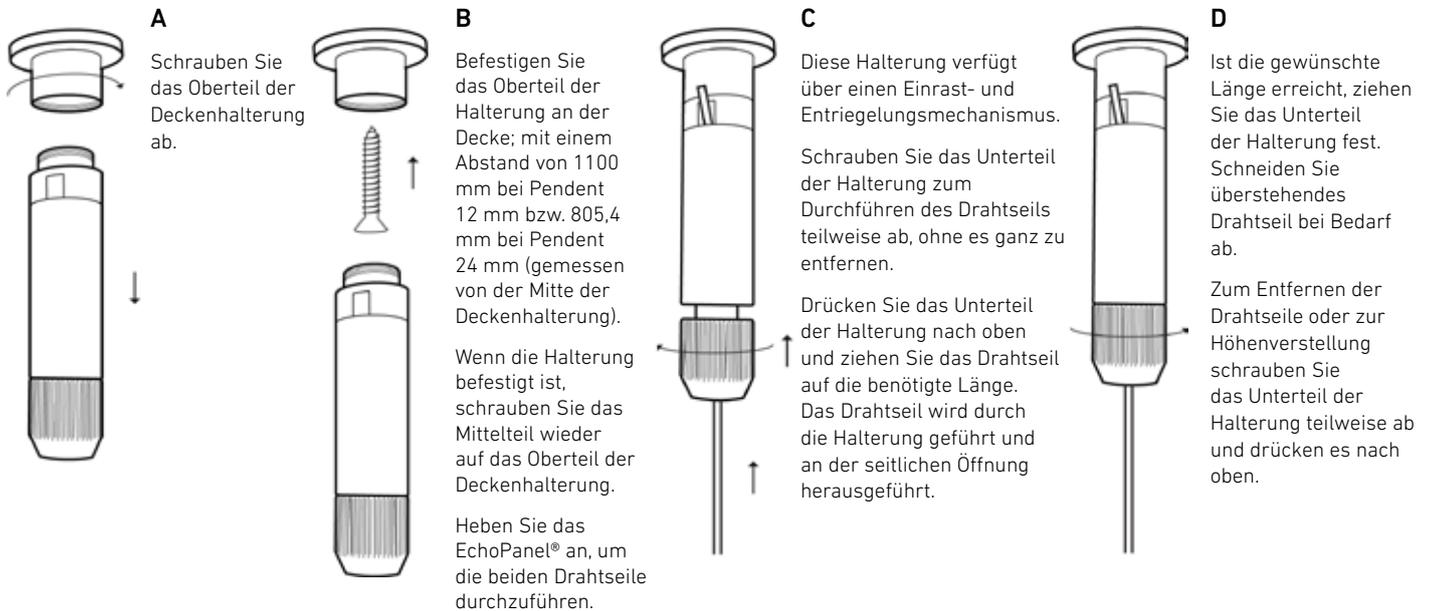

#### Verbinden der Paneele:

- Um die Paneele mit dem Seilabstandshalter zu verbinden, ziehen Sie die Hülse leicht nach oben und setzen das Ende des Seilabstandshalters in die Aussparung an der Seite der Halterung ein.
- Nach dem Einsetzen des Seilabstandshalters schieben Sie die Hülse nach unten, um den Draht zu fixieren. Wiederholen Sie diesen Schritt an den übrigen Halterungen, um die Paneele zu verbinden.




# PENDENT


## INSTALLATIONSANLEITUNG

### EMPFOHLENE MONTAGEVARIANTEN

#### Pendent Dot

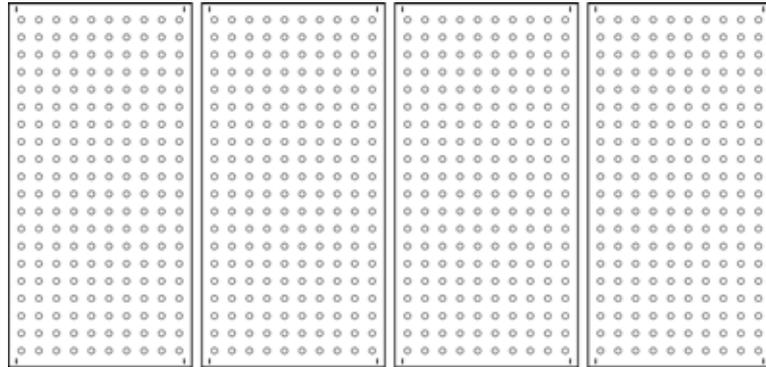


#### Pendent Splay

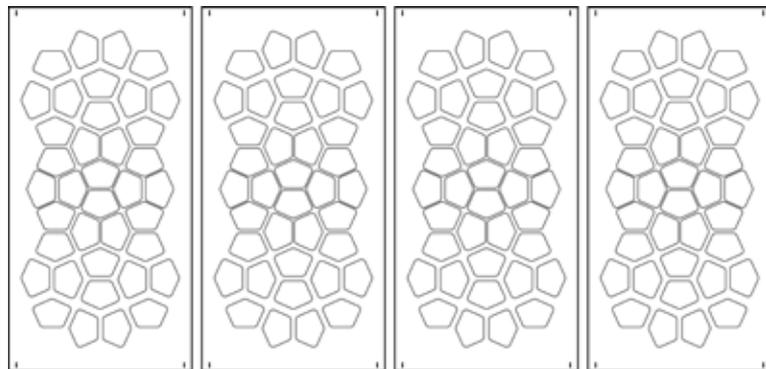


#### Pendent Summit

##### Montagevariante 1

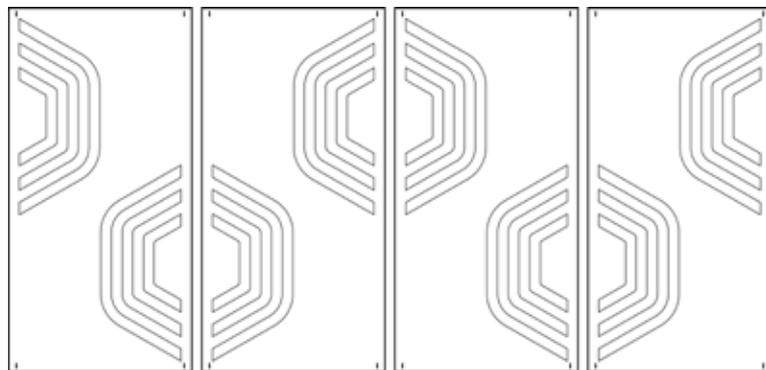

##### Montagevariante 2

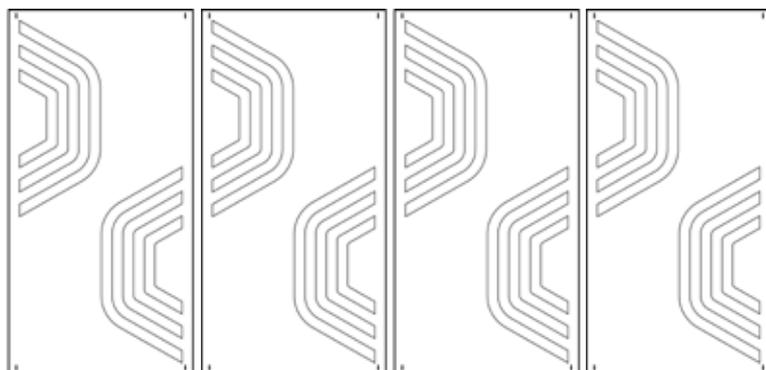


# PENDENT


## INSTALLATIONSANLEITUNG

### Pendent Tandem

Montagevariante 1

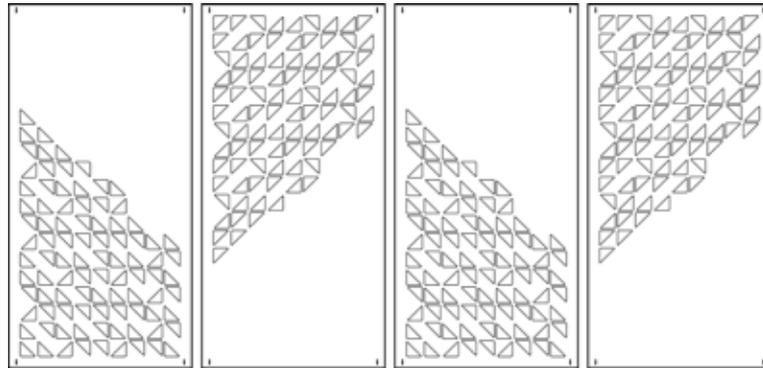

Montagevariante 2

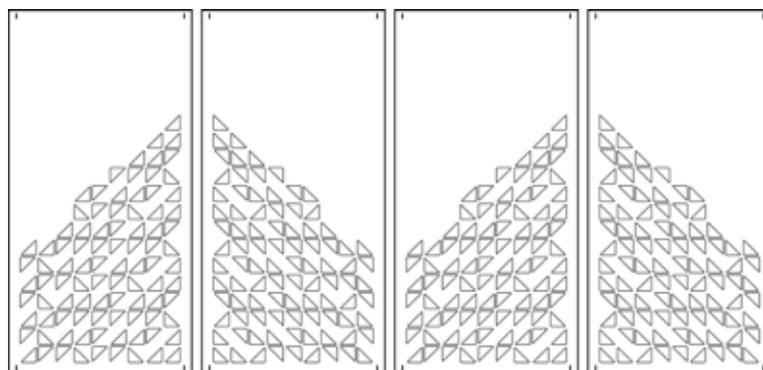

### PENDENT SEILABSTANDSHALTER – DETAILS

