ECHOPANEL® **ARRAY** (Direktmontage)
INSTALLATIONSANLEITUNG

Diese Anleitung wurde mit Sorgfalt erstellt, um die fachgerechte Installation von EchoPanel® Array zu unterstützen. Diese Anleitung ersetzt keine vollständige Montageanleitung – für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Ausführung durch eine qualifizierte Fachkraft.

Woven Image übernimmt keine Haftung für die Durchführung oder Unterlassung einzelner Installationsschritte. Bitte beachten Sie die Geschäftsbedingungen der Woven Image Pty Ltd.

Diese Installationsanleitung enthält lediglich Empfehlungen. Bei Fragen zur Installationsmethode wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder Ihren Verkaufsberater bei Woven Image.

Bitte beachten Sie:

- Vergewissern Sie sich, dass Design, Farbton und Form aller Deckenbaffeln korrekt sind, keine Beschädigungen und ggf. die gleiche Chargennummer aufweisen.
- Nach der Installation von EchoPanel® Array werden keine Reklamationen mehr akzeptiert.
- Die akustische Leistung von EchoPanel® Array wird durch verschiedene Faktoren wie die Stärke der Baffeln und deren Abstand zueinander beeinflusst.

MONTAGEZUBEHÖR

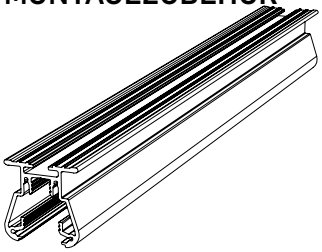

Array 2,5 m Schiene

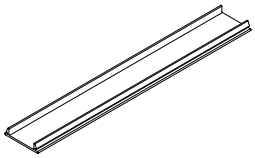

Array 2,5 m Klickabdeckung



Array Endkappe

Array Tek-Schraube

ERFORDERLICHES WERKZEUG

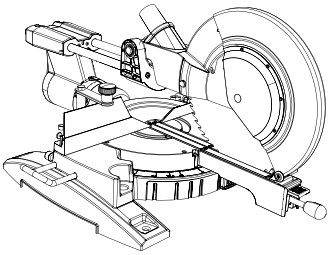

Kappsäge

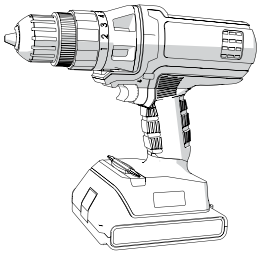

Bohrmaschine

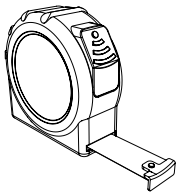

Maßband

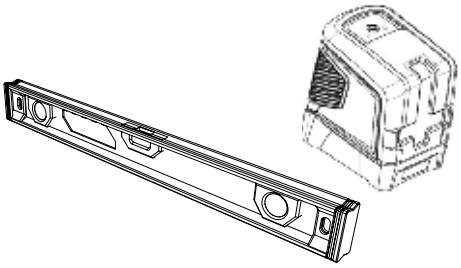

Wasser- und Laserwasserwaage

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie unter www.wovenimage.com

ECHOPANEL® **ARRAY** (Direktmontage)

INSTALLATIONSANLEITUNG

WOVEN IMAGE®

SENKRECHTE INSTALLATION

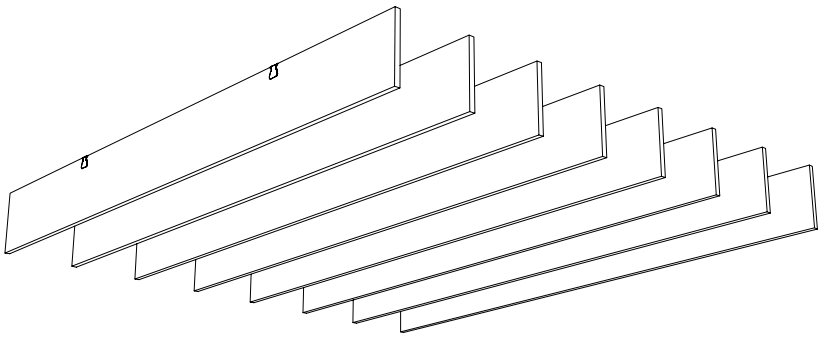

Schritt 1

- Stellen Sie sicher, dass die Deckenoberfläche und -struktur in einwandfreiem Zustand und für die Installation geeignet sind. Für die Decke wird eine Trockenbau-Oberfläche in Qualitätsstufe 3 empfohlen.
- Bereiten Sie den Bereich vor und verwenden Sie einen Linienlaser, um die Befestigungspunkte zu markieren.

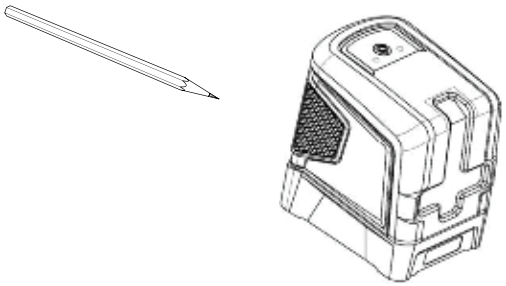

Schritt 2

- Bringen Sie mit der beiliegenden Schraube eine der Endkappen an der Schiene an.

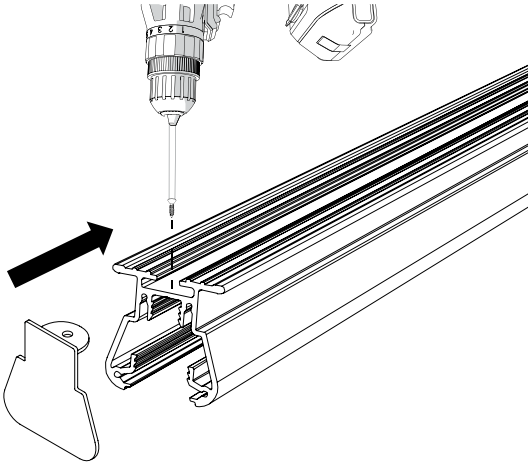

Schritt 3

- Nachdem Sie Vorbohrungen in der Schiene vorgenommen haben, befestigen Sie diese an einem tragenden Element und richten Sie sie an den markierten Befestigungspunkten an der Decke aus.
- Installieren Sie die restlichen Schienen auf die gleiche Weise und achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Schienen parallel verläuft.

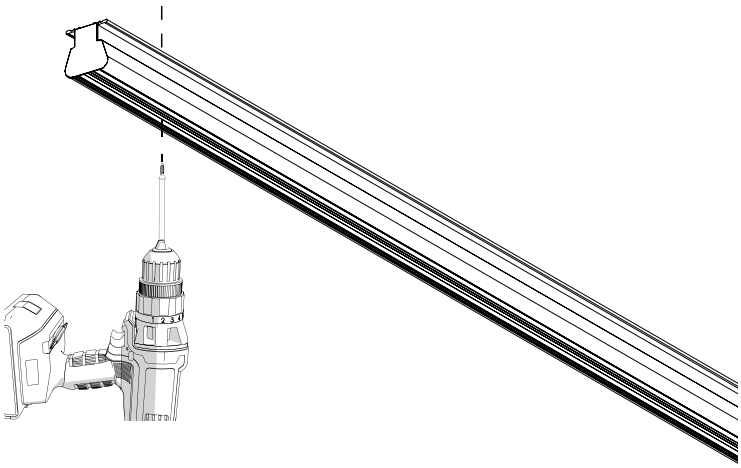

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie unter www.wovenimage.com

ECHOPANEL® **ARRAY** (Direktmontage)
INSTALLATIONSANLEITUNG

WOVEN IMAGE®

Schritt 4

- Kürzen Sie die Klickabdeckungen mit einer Kappsäge auf die erforderliche Länge, entsprechend den Vorgaben in der Installationsanleitung oder den Projektzeichnungen.

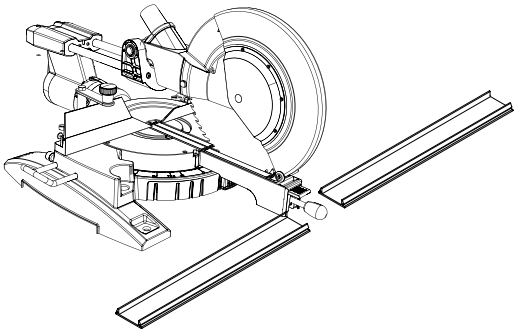

Schritt 5

- Schieben Sie die erste Baffel bündig in die Aluminium-Schiene.

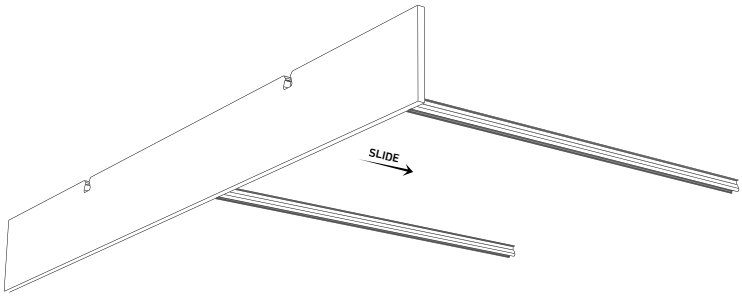

Schritt 6

- Setzen Sie die Klickabdeckung an der ersten Baffel an und schieben Sie sie in Position.

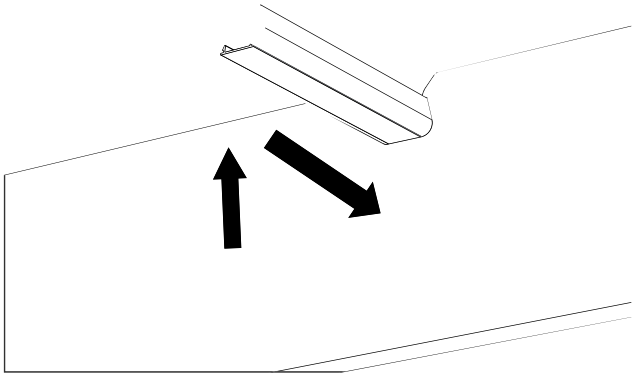

Schritt 7

- Installieren Sie die restlichen Baffeln und Klickabdeckungen auf die gleiche Weise.
- Schließen und sichern Sie die Schiene mit der Endkappe ab.

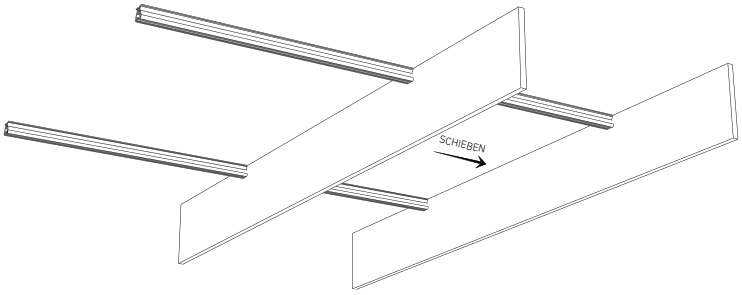

ECHOPANEL® **ARRAY** (Direktmontage)
INSTALLATIONSANLEITUNG

WOVEN IMAGE®

PARALLELE INSTALLATION

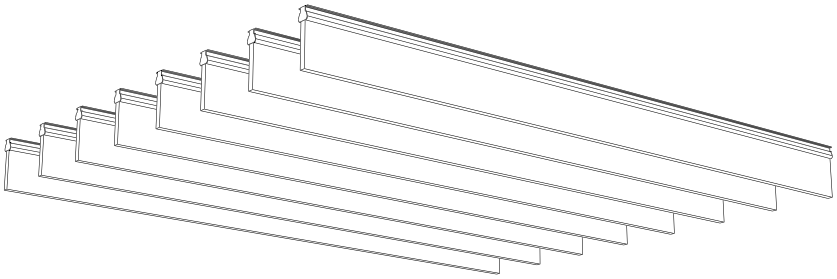

Schritt 1

- Befolgen Sie die Schritte 1-4 der senkrechten Installation.

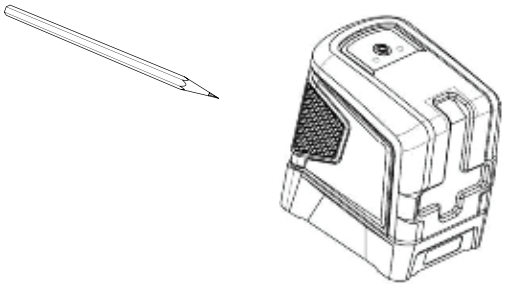

Schritt 2

- Setzen Sie die Baffeln bündig in die Schiene.

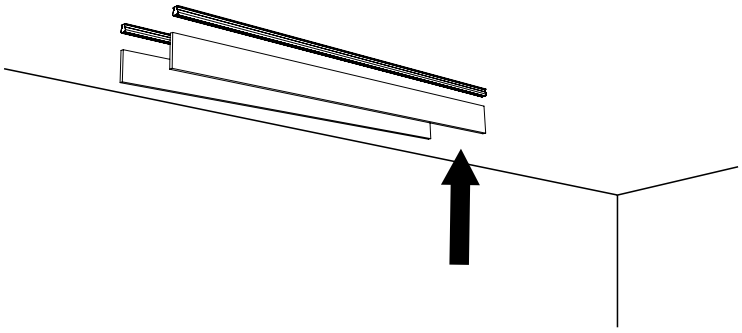

Schritt 3
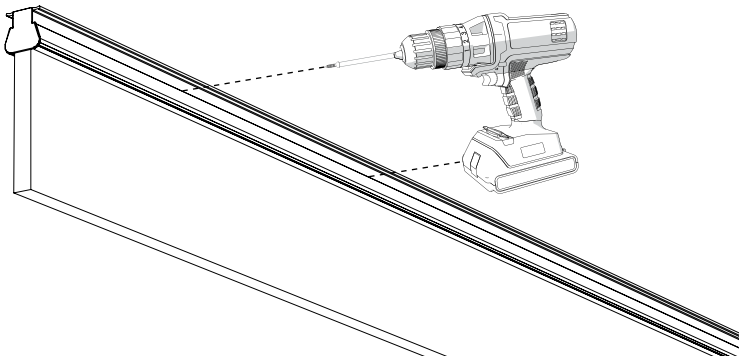
- Verwenden Sie selbstschneidende Tek-Schrauben, um die Baffel seitlich im Profil zu fixieren.